

KRAIBURG Soft Bed LongLine




Edellytykset:

Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

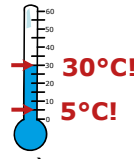


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

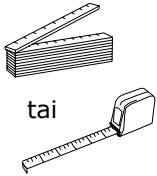


Merkittämiseen:

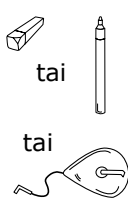

Leikkaamiseen:

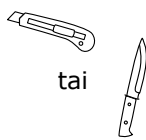

Poraamiseen ja asentamiseen:




KRAIBURG kiinnitysosat:

naulatulpat \varnothing 8 x 60 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 22 mm - A2
naulatulpat \varnothing 10 x 80 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2
(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)

1 Aseta ja kiinnitä takaosan listat


- > ohuet, leveät kiinnityslistat (11 mm paksut, noin 20 cm leveät)
- > \varnothing 8 x 60 mm naulatulpat

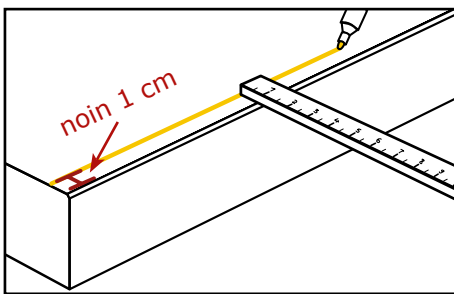

Piirrä merkki noin 1 cm päähän betonin takareunasta




Vinkki: käytä liituvivaa

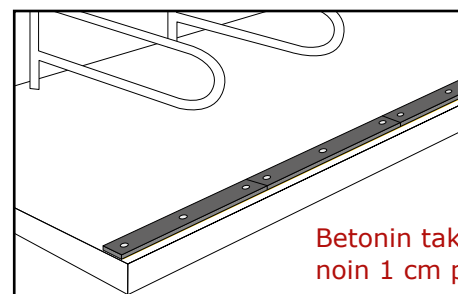



Aseta ohut, leveä kiinnityslista viivan mukaisesti

Betonin takareuna noin 1 cm päässä!

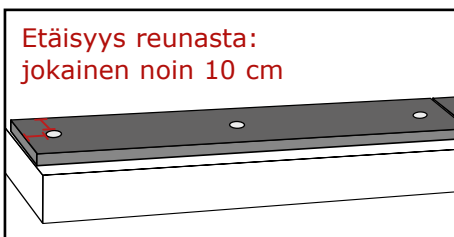


Etäisyys reunasta: jokainen noin 10 cm


Kiinnitä jokainen kiinnityslista 3x

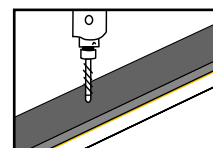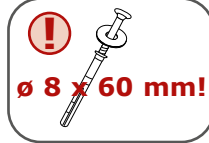

Poraa

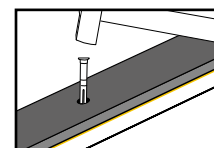


Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

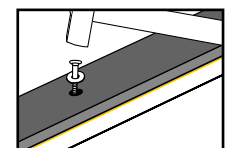

Lyö naula ja aluslevy

2 Aseta sivun kiinnityslista - pehmuste - etuosan kiinnityslistat

- > paksut, kapeat kiinnityslistat (18 mm paksu, noin 5 cm leveä)
- > pehmuste


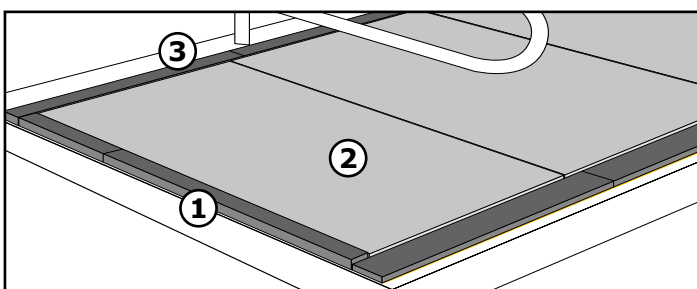


- 1 Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat sivureunan suuntaisesti - lyhennä kiinnityslistoja tarpeen mukaan
- 2 Aseta pehmuste tasaisesti taka- ja sivukiinnityslistojen mukaisesti
- 3 Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat löyhästi kulma-kulmaa vasten kiinni pehmusteeseen


Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!




3 Rullaa kumipäällyste

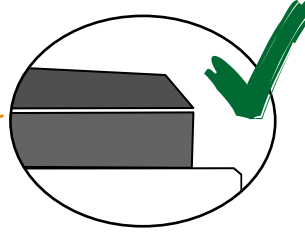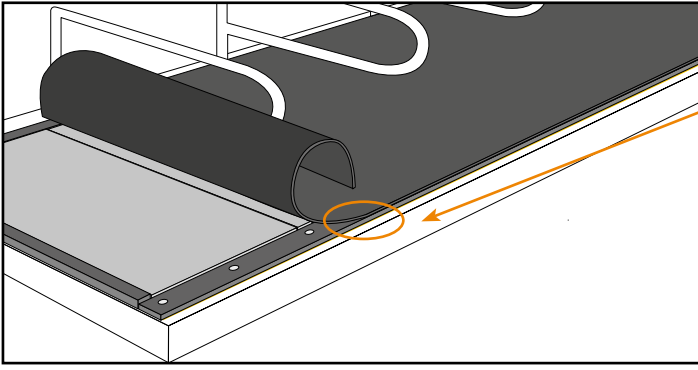

Tasaa takaosan
kiinnityslistan
kanssa

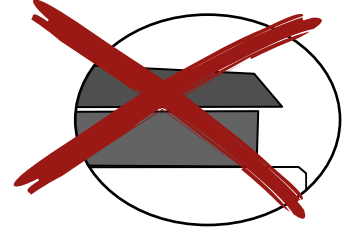

Kumipäällyste ei
saa mennä
takareunan yli

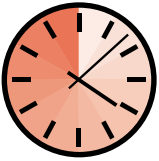


Anna kumipäällysteen tasaantua huoneilmassa **vähintään 12 tuntia** (-> jotta jännite häviää)


4 Kiinnitys

> \varnothing 10 x 80 mm naulatulpat


i Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta

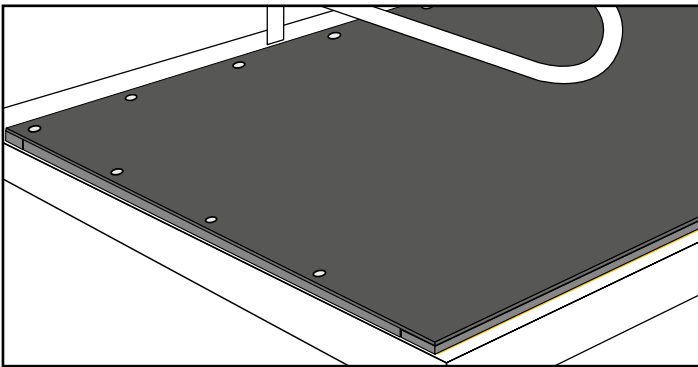




Kiinnitä sekä kumipäällisen että kiinnityslistan **läpi etu- ja sivureunassa**

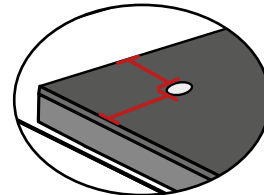


Etäisyys reunasta:
jokainen noin 2,5 cm

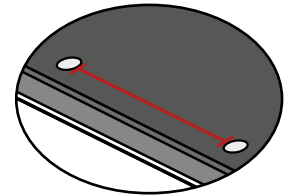


Kiinnitysten väli:
noin 40 cm

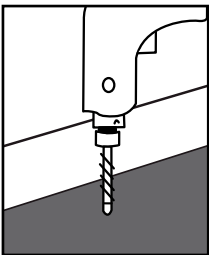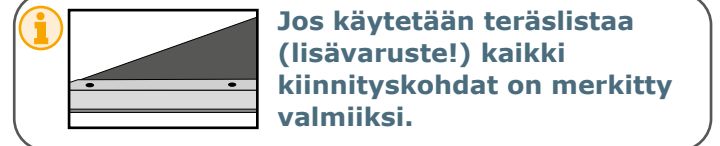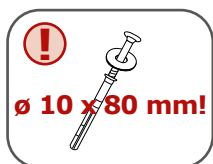

Poraa

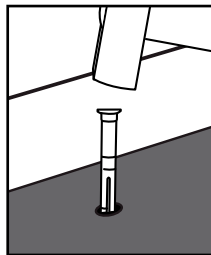

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

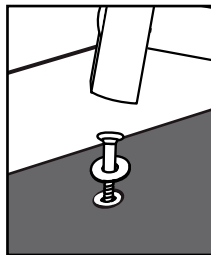

Lyö naulat ja aluslevyt,
kunnes ne ovat tasaisesti kiinni
ja hieman upotettuna alustaan