

## KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

### Edellytykset:



#### Betonipinta:


- väh. 10 cm paksu ja tasainen
- ei reikiä
- ei kohoumia
- profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
- KURA: kaato kork. 3 %

#### Valuasfaltti:

- kork. 3 cm paksu
- pohja: väh. 10 cm paksu, vankka betonikerros

#### Matot:


tasainen lämpötila:  
väh. 5 °C ja kork. 30 °C  
(säilytä asennuslämpötilassa)

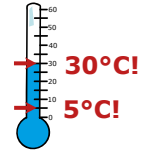


Valuasfaltti voi käytössä muuttua muotoaan paljonkin.

### Näitä tarvitset:


#### Mittaukseen:

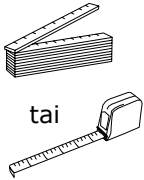


#### Merkittämiseen:



#### Leikkaamiseen:

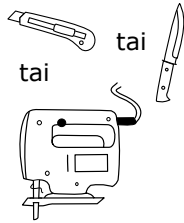

#### Poraamiseen ja asentamiseen:



#### KRAIBURG kiinnitysosat:

##### Betoni:

naulatulpat  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 ja aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2

##### Valuasfaltti:

naulatulpat  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 ja aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2


(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

**!** Käytä raappaa, joka on erityisesti muokattu yhteensopivaksi kumimatoille tai se on säädettävissä sellaiseksi: säädä olemassa oleva lantaraappa Kraiburgin ohjeiden mukaisesti soveltuvaksi kumipäällysteisille betonilattioille




**!** Koneellinen lannanpoisto ja mattojen päällä ajaminen:



Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen päällä ajamista




## 1 Mattojen asentaminen

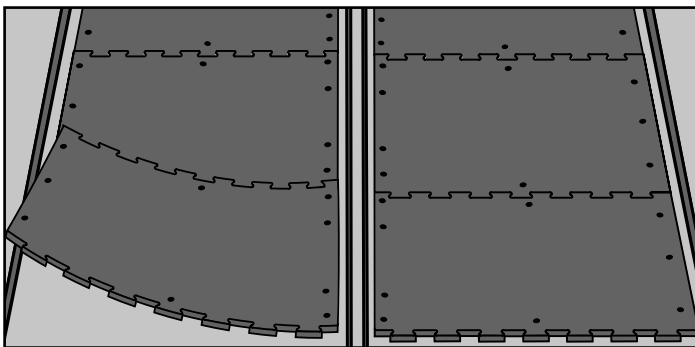

Etäisyys sivureunaan:  
2 cm  
(väh. 1 cm - kork. 6 cm)

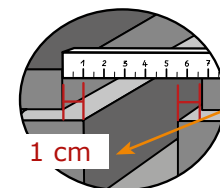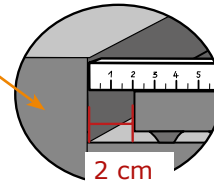


Etäisyys keskiohjuriin: 1 cm

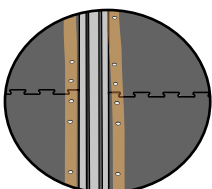

#### Keskiohjurilla


maton reunan, jossa on 4 kiinnityskohtaa, tulee aina olla keskiohjurin vasten

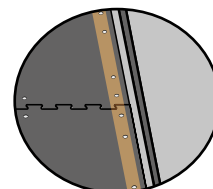

#### Ilman keskiohjurin

sama määrä kiinnityskohtia aina toisiaan vasten




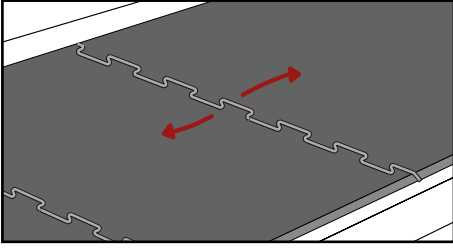


Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan

### ! Vältä liitoksen jännittämistä!

ÄLÄ PURISTA!

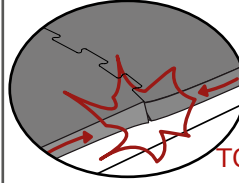


ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTAPUOLELTA!

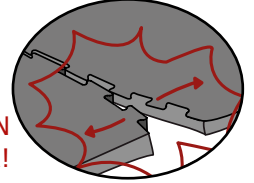


! **Alhaisissa lämpötiloissa:** Vedä Interlock-liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako

## 2 Sovittaminen

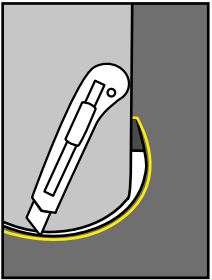


Leikkaa mattoon tarvittaessa sopivat aukot

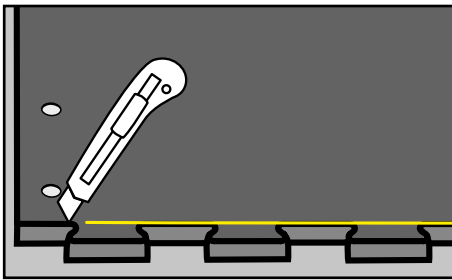

Alueen alussa ja lopussa olevat Interlock-liitokset voidaan leikata pois.

### i Leikkausohjeita:

- Kostuta terä kevyesti
- Vedä matot hieman erilleen toisistaan
- Käytä pihtejä pienten palasten erottamiseksi
- Sähköinen lehtisaha on paras vaihtoehto **profikURA**n ja **pediKURA**n leikkaamiseen

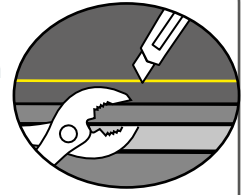


## 3 Kiinnittäminen


! **Betoni:** tulpat  $\varnothing 10 \times 80$  mm  
**Valuasfaltti:** tulpat  $\varnothing 10 \times 120$  mm

! **Jos yksittäiset matot leikataan paikan päällä mittojen mukaan:** kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta



Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

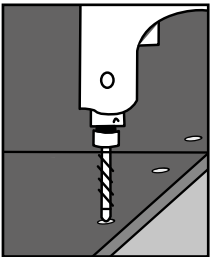


Poraa

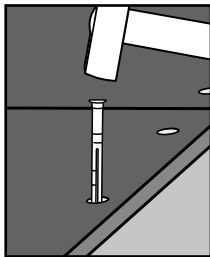


Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

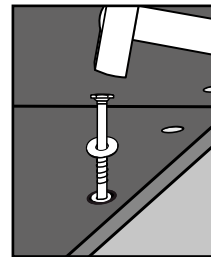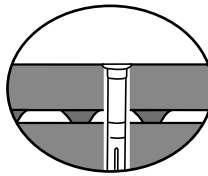

Lyö naula ja aluslevy kunnes ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja hieman unponneet

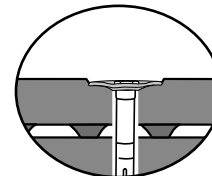

i **Ohje:** tarkasta liikuttamalla tasaista metallista esinettä (esim. vasara) kiinnityskohdan päältä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, lyö se syvemmälle!

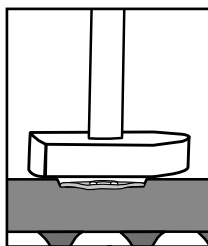

Väliin on jäätävä pieni rako

! **Älä lyö liian kovaa!**

Matot eivät saa jännittyä, eikä matto saa taipua!

