

KRAIBURG yksittäismatot ja Interlock-reunalla varustetut matot

KKM-, KIM-, LENTA-, KEN-, Atlas KN-, KA-matot




Edellytykset:

Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

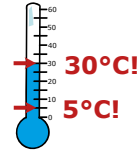


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

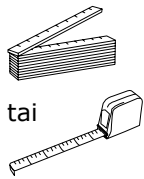


Merkittämiseen:

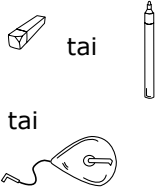

Leikkaamiseen:

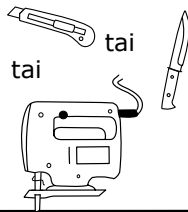

Poraamiseen ja asentamiseen:



KRAIBURG kiinnitysosat:


naulatulpat \varnothing 10 x 80 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)



Ohje:


Merkitse ensin koko pituudelta 3 cm etäisyys betonin takareunasta (luotilanka sopii erityisen hyvin tähän tarkoitukseen)

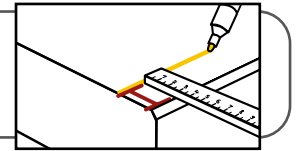


1 Koko mattorivin asentaminen

Aloita mattojen asentaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle.


Kiinnitä etureunasta

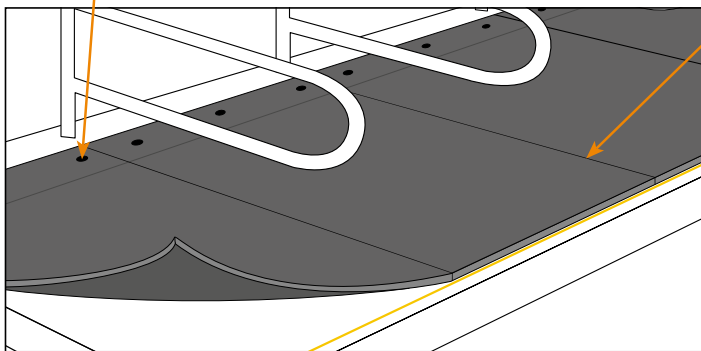


Interlock-liitos tai sauma suurin piirtein parrenerottajan alla (kork. +/- 8 cm)

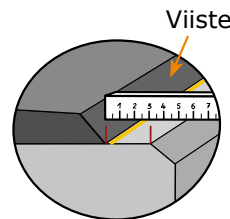

Betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

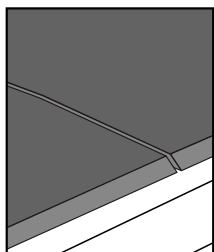


Aseta matot löysästi vierekkäin

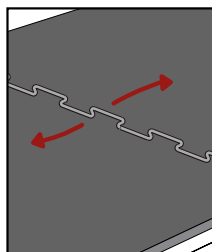


Yhdistä Interlock-reunalla varustetut matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan

! Vältä liitoksen jännittämistä!


ÄLÄ PURISTA!

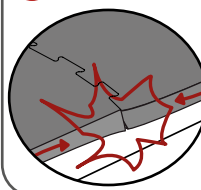

ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTA PUOLELTA!

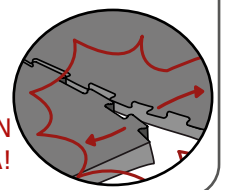

Erottajaputki:

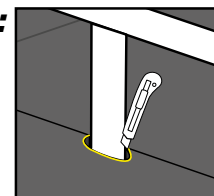


Leikkaa aukko parrenerottajalle




② Kiinnitys


Kiinnitä matot edestä kolmesta kohtaa:

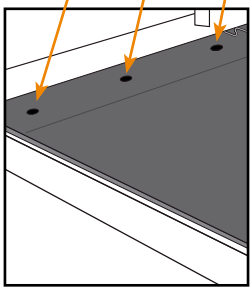


Etäisyys edestä:
noin 5 cm

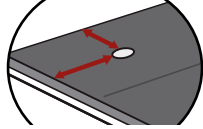


Etäisyys
sivureunasta:
noin 8 cm

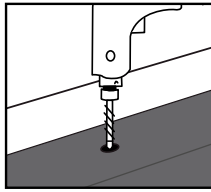

Poraa

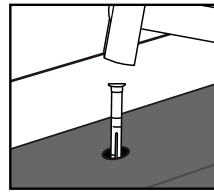

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

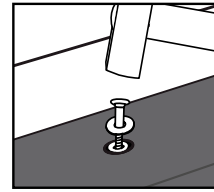

Lyö naula ja aluslevy kunnes
ne ovat kunnolla kiinnittyneet
ja hieman uponneet

T-listan asennus

KKM-, KIM-, LENTA-matot (ilman Interlock-reunaa)

Näitä tarvitset lisäksi:

Ruuvien
asentaminen:





KRAIBURG kiinnitysosat:

tulpat \varnothing 10 x 100 mm ja

- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
- aluslevy \varnothing 30 mm - A2

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)


① Mattojen sijoittelu (katso myös etusivua)

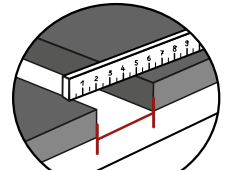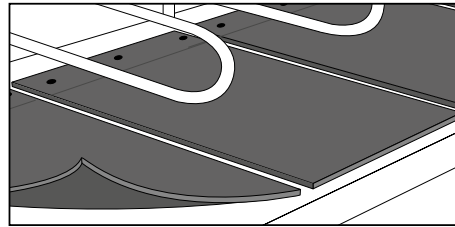

väh. 4 cm -
kork. 8 cm!


② T-listan asennus

Yhdistä listat ja matot kevyesti toisiinsa

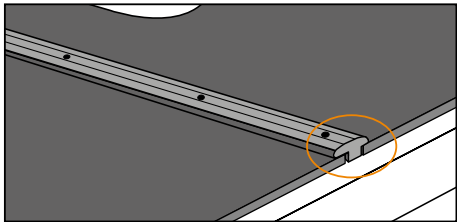

- Pyörästetty pää taaksepäin
- Samalle tasolle maton takareunan kanssa

Erottajaputki:

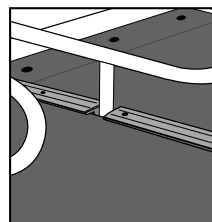

Tarvittaessa katkaise lista sopiviin
osiin ja sovita osat paikoilleen.
Tarvittaessa **lisää ylimääräinen
kiinnityspultti**

Listojen sovittamiseen käy
käsisaaha tai käsipyörösaha.


TÄRKEÄÄ: Lista peittää sauman maton koko pituudelta
(myös sieni-mallisissa parrenerottajissa)!

ÄLÄ PURISTA!


③ Kiinnittäminen

A Kiinnitä matto etureunasta (katso yllä)


B Kiinnitä listat

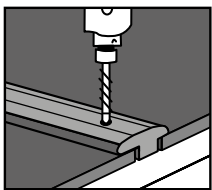


Poraa

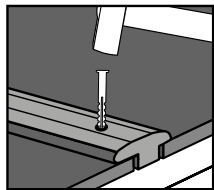

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

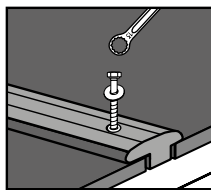

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt
tasaisesti ja tiukasti kiinni.
Älä kiristä liikaa!

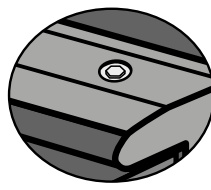

Käytä kaikkia kiinnitysreikiä!

Ohje:
Vältä liikkuminen:

- Kiinnitä yhteen kiinnitys-
kohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää
reikiä jne...