

## KRAIBURG Soft Bed LongLine

### Edellytykset:




#### Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

#### Matot:


tasainen lämpötila:  
väh. 5 °C ja kork. 30 °C  
(säilytä asennuslämpötilassa)

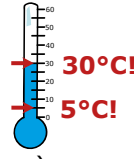


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

### Näitä tarvitset:


#### Mittaukseen:

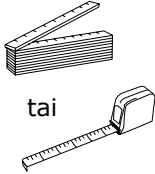


#### Merkittämiseen:

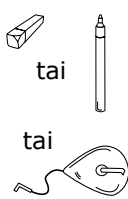

#### Leikkaamiseen:

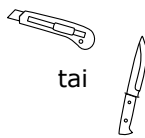

#### Poraamiseen ja asentamiseen:




#### KRAIBURG kiinnitysosat:

naulatulpat  $\varnothing$  8 x 60 mm - A2 ja aluslevy  $\varnothing$  22 mm - A2  
naulatulpat  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 ja aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2  
(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)

## 1 Aseta ja kiinnitä takaosan listat


- > ohuet, leveät kiinnityslistat (11 mm paksut, noin 20 cm leveät)
- >  $\varnothing$  8 x 60 mm naulatulpat

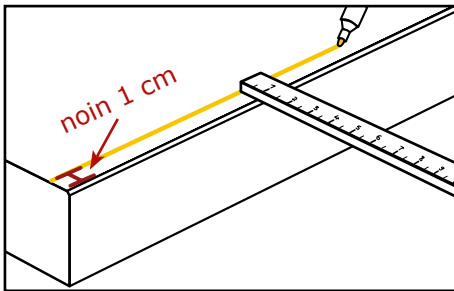

Piirrä merkki noin 1 cm päähän betonin takareunasta




**Vinkki:** käytä liituvivaa

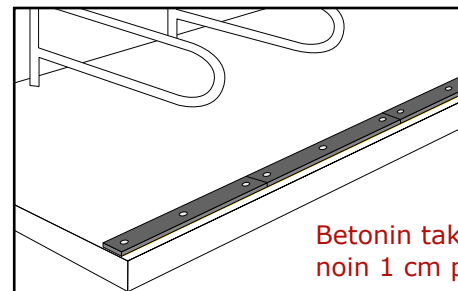



Aseta ohut, leveä kiinnityslista viivan mukaisesti

Betonin takareuna noin 1 cm päässä!

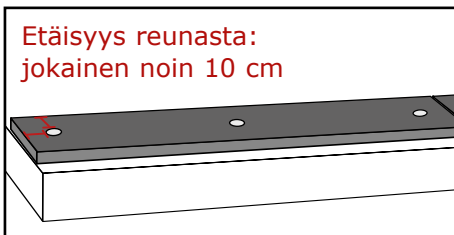


Etäisyys reunasta: jokainen noin 10 cm


Kiinnitä jokainen kiinnityslista 3x

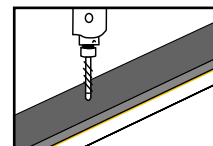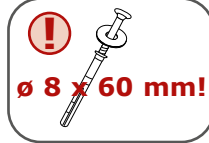

Poraa

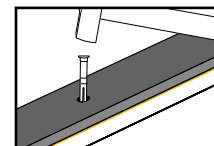


Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

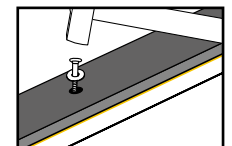

Lyö naula ja aluslevy

## 2 Aseta sivun kiinnityslista - pehmuste - etuosan kiinnityslistat

- > paksut, kapeat kiinnityslistat (18 mm paksu, noin 5 cm leveä)
- > pehmuste

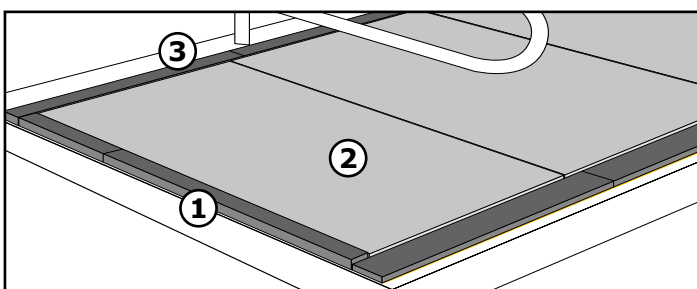

1 Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat sivureunan suuntaisesti - lyhennä kiinnityslistoja tarpeen mukaan



2 Aseta pehmuste tasaisesti taka- ja sivukiinnityslistojen mukaisesti

3 Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat löyhästi kulma-kulmaa vasten kiinni pehmusteeseen


Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!




### 3 Rullaa kumipäällyste

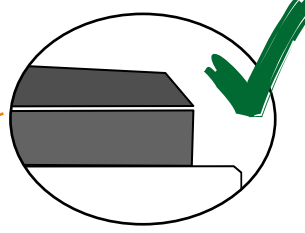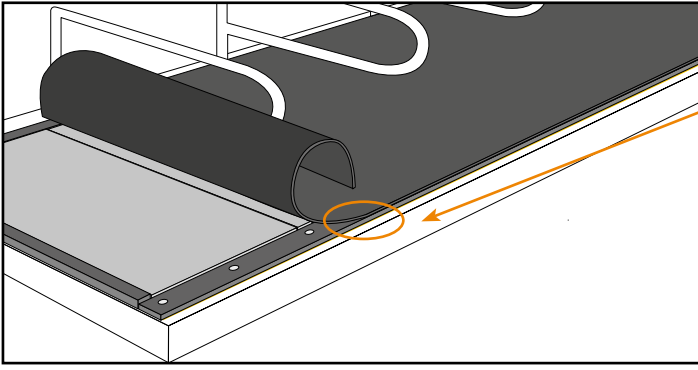

Tasaa takaosan  
kiinnityslistan  
kanssa

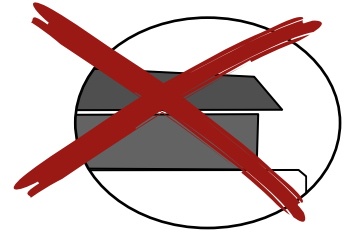

Kumipäällyste ei  
saa mennä  
takareunan yli

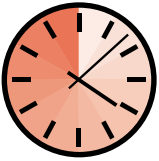


Anna kumipäällysteen tasaantua huoneilmassa **vähintään 12 tuntia** (-> jotta jännite häviää)


### 4 Kiinnitys

>  $\varnothing$  10 x 80 mm naulatulpat


**i** Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta

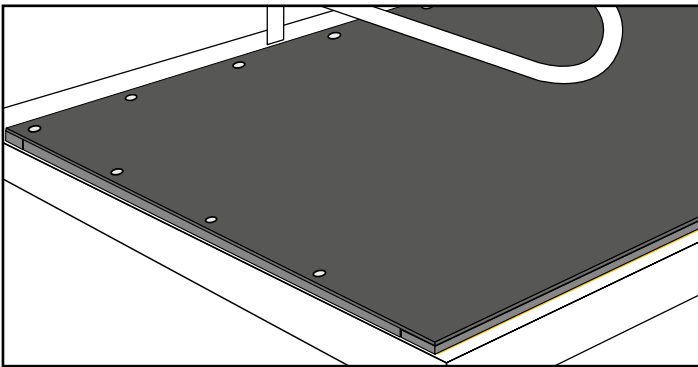




Kiinnitä sekä kumipäällisen että kiinnityslistan **läpi etu- ja sivureunassa**

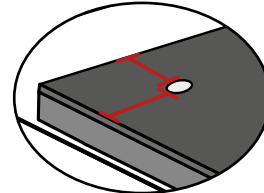


Etäisyys reunasta:  
jokainen noin 2,5 cm

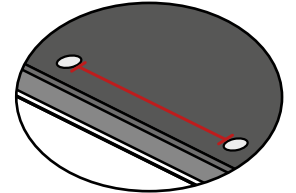


Kiinnitysten väli:  
noin 40 cm

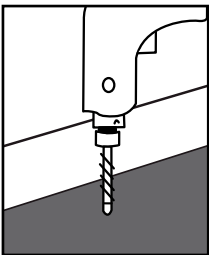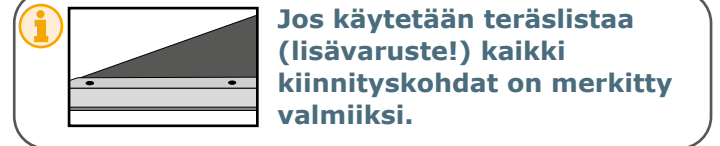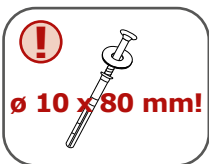

Poraa

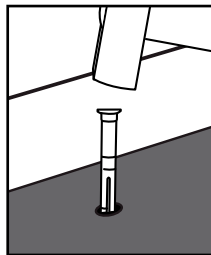

Lyö muovitulppa  
tasaisesti sisään

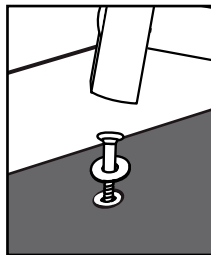

Lyö naulat ja aluslevyt,  
kunnes ne ovat tasaisesti kiinni  
ja hieman upotettuna alustaan