

KRAIBURG maxiBOARD

Edellytykset:




Parsimatot on asennettu ja asemoitu parsiin oikein

Betonipinta:


- ei reikiä
- ei kohoumia

maxiBOARDit:
tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

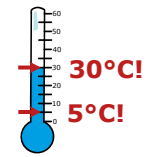


Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

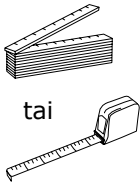


Merkitsemi-
seen:



Leikkaamiseen:

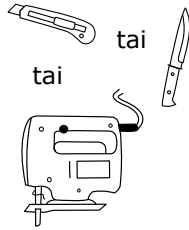

Poraamiseen ja asentamiseen:

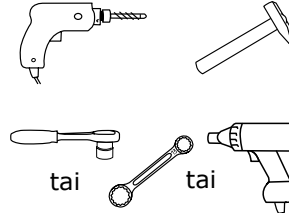

KRAIBURG kiinnitysosat:



3 cm matoille / ilman muovilistaa:

tulpat \varnothing 10 x 100 mm ja

- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
- aluslevy \varnothing 30 mm - A2

6 cm matoille / muovilistalla:

tulpat \varnothing 10 x 135 mm ja

- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
- aluslevy \varnothing 30 mm - A2

Lisävarusteena 6 cm matoille:
muovilista (korkeus 3 cm)



! Kun asennetaan parsimattoja ja maxiBOARDia yhtä aikaa, huomioi:


Ensisijaisesti noudatetaan parsimattojen asennusohjetta.

MUTTA: Maton etureunan asennus on yhtenevä maxiBOARDin asennuksen kanssa. Matot ja maxiBOARD asennetaan samanaikaisesti!


Poikkeus: Asenna **WELA / WELA Puzzle / WELA LongLine** ensin kokonaan ja asenna maxiBOARDit vasta sen jälkeen.

1 maxiBOARDien aseointi

Aseta profiilit vierekkäin ja siirrä löyhästi maton reunaan

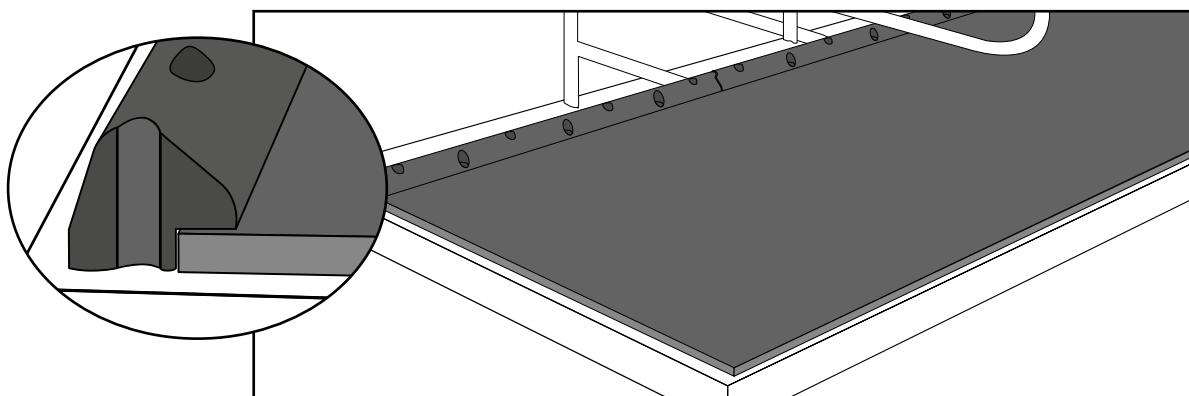

Käytä muovilistaa korokkeena (6 cm paksuille matoille):

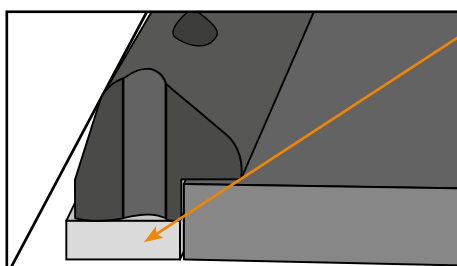


Jotta maxiBOARDit saadaan oikeaan korkoon, korotetaan ne muovilistan avulla


2 Kiinnitys

- ! **3 cm paksuille matoille / ilman muovilistaa: 10 x 100 mm tulpat**
6 cm paksuille matoille / muovilistalla: 10 x 135 mm tulpat


Kiinnitä maxiBOARDit listassa olevista esiporatuista kohdista:

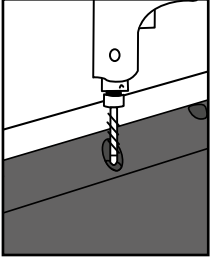

Poraa

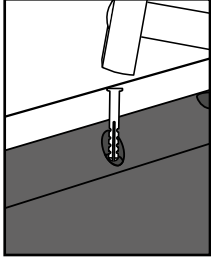

Lyö muovitulppa
tasaisesti
sisään

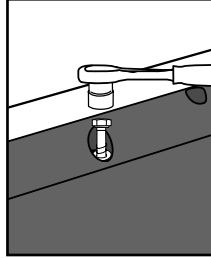

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt
tasaisesti ja tiukasti kiinni.
Älä ylikiristä!

! Käytä kaikkia kiinnitysreikiä!

! **Tärkeää:**
Laita proput paikoilleen
välittömästi porauksen jäl-
keen (jotta reikään ei pääse
porauspölyä). Vasta sen jäl-
keen poraa seuraava reikä.